
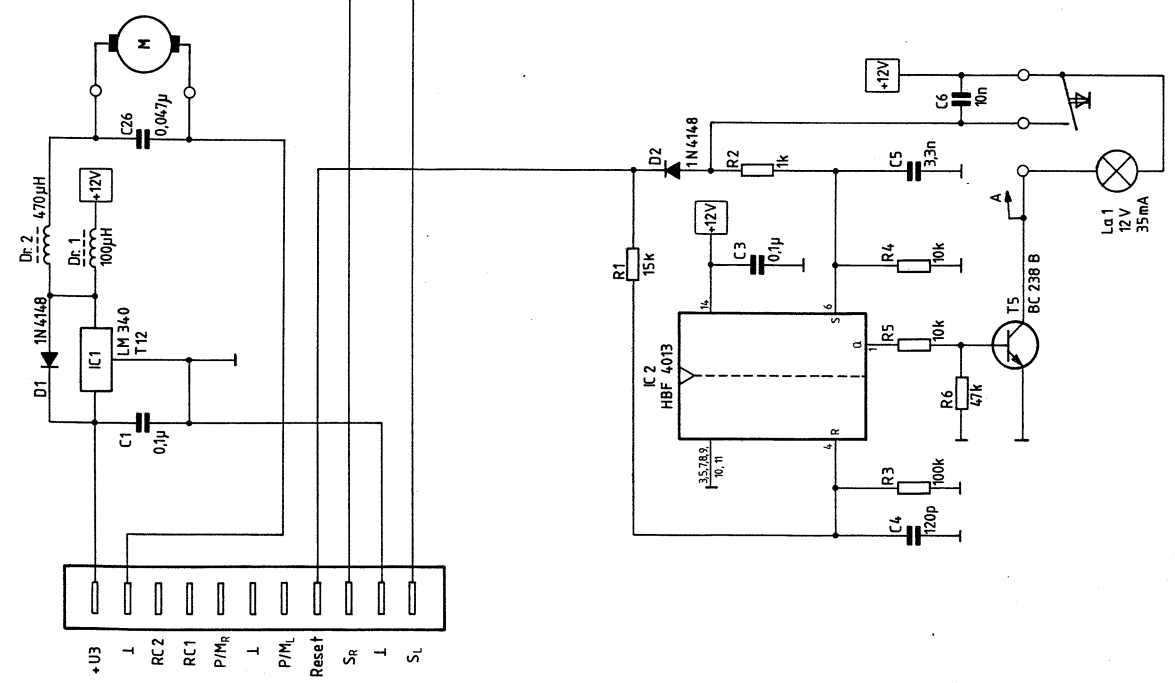


Schaltbild DCS 8025 P

Bedienungshinweis

Für Plattenspielerbetrieb ist vorher die mit „player on“ bezeichnete Wahl taste an der linken Frontseite anzutippen.

Schaltbild

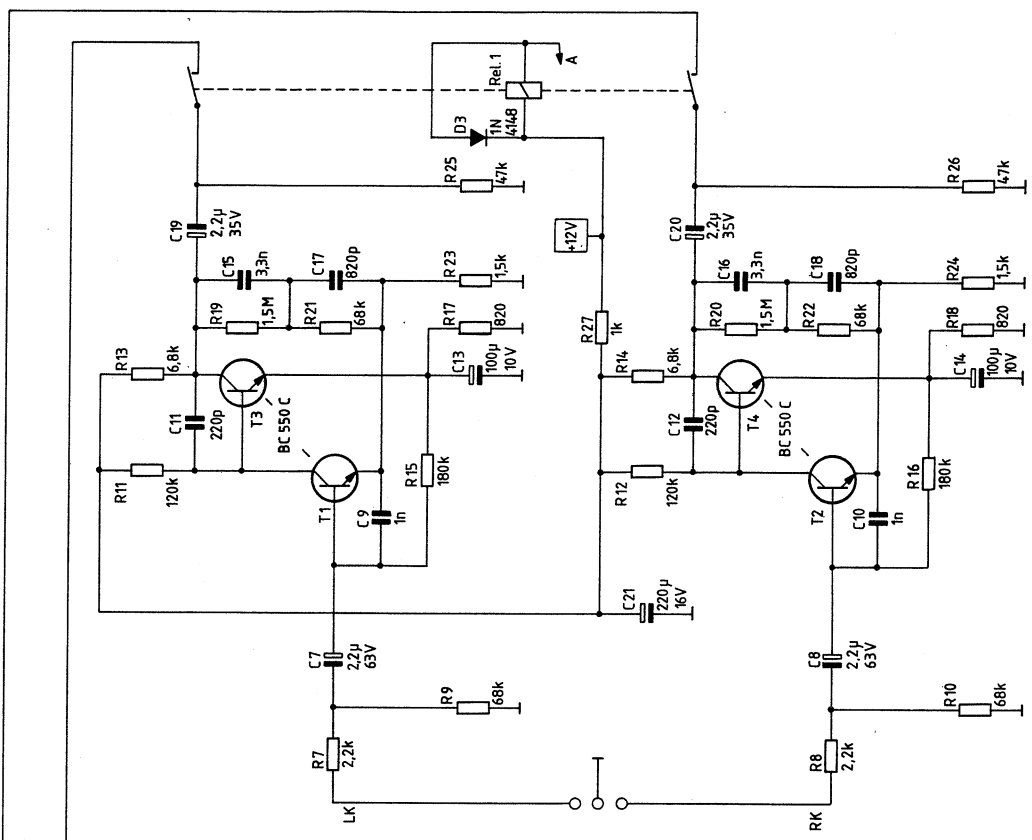

DCS 8025 MT

Bestückungsplan

